

## USER MAINTENANCE

Your styler is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, allow to cool and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

### CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the appliance. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

### STORAGE

When not in use, your appliance is easy to store. Allow appliance to cool, then store out of reach of children in a safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

### KEEP AWAY FROM WATER

**DANGER** - Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:


1. Always unplug appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

**WARNING** - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in.
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Do not use an extension cord with this appliance.

**WARNING:  
IF YOU THINK  
THE POWER IS OFF  
WHEN THE SWITCH  
IS OFF,  
YOU'RE WRONG.**

### KEEP AWAY FROM WATER

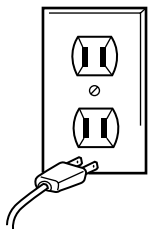

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

### ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance, even during storage.
8. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
9. Never use while sleeping.
10. Never drop or insert any object into any opening.
11. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
12. This styling iron is hot when in use. Do not let heated surfaces touch eyes or skin.
13. Do not place the heated styling iron directly on any surface or on the appliance power cord while it is hot or plugged in.
14. Before plugging in read the information about dual voltage contained in the instruction section of this manual.
15. Do not attempt to touch the housing of your appliance near the barrel as it is hot when in use.
16. Do not touch hot surfaces of the appliance. Use the handles or knobs.
17. Do not use with a voltage converter.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace, at our option, your appliance free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed, together with your sales slip and \$7.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

**ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

**IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.** Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

## OPERATING INSTRUCTIONS

This styling iron is intended for household use. This unit is designed to operate at 120–240 volts AC. Use on Alternating Current (50/60 hertz) only.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

When putting on the table, the unit should be in correct position. The two barrels should be facing upward.

### DUAL VOLTAGE

This styling iron will automatically adjust to the proper voltage. Use an adapter plug with correct configuration, prior to use in outlet.

### STYLING BASICS

Plug the iron cord into any household outlet 120–240V. Slide switch to ON position. Red LED light will indicate power is on. The iron will heat up very quickly. To turn off, slide to OFF position. Red light will go off. Never leave your styling iron on and unattended.

**WARNING: The styling iron's ceramic-coated barrels will get very hot within a few seconds and should not be placed in contact with the skin after the styling iron has been turned on.**

### TO CREATE DEEP WAVES

For best results, use a light styling product before blow-drying hair. Start with a section of hair that is 2 inches wide and place hair in between barrels. Starting at the scalp, lightly clamp, moving towards the ends of your hair. Hold the styler 5–10 seconds prior to releasing and sliding down. This process requires some overlapping to create waves in the hair. Repeat the process until you have achieved the look you desire.

Some experience is necessary when learning to use this styler. After using the styler several times, you will learn the ideal way to style your hair easily.

Please register this product at:  
[www.conair.com/registration](http://www.conair.com/registration)

### SERVICE CENTER

CONAIR CORPORATION  
Service Department  
7475 N. Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307  
©2011 Conair Corporation

For info on any Conair product, call:  
1-800-3-CONAIR or visit us  
on the web at: [www.conair.com](http://www.conair.com)

11PA119709

IB-10565

**miniPRO**

DEEP WAVE CERAMIC STYLER



For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

**CONAIR®**

### Instruction & Styling Guide

Model S8/S8WX

### GET TO KNOW YOUR CERAMIC DEEP WAVE STYLER



Easily creates body, texture and waves

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga todas las aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que enfríe y limpie la superficie exterior con un paño humedecido. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que enfríe y regrese a un centro de servicio autorizado. No trate de repararlo.

### PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato. Esto podría dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no esté dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado o si el aparato dejara de funcionar o funcionara de manera intermitente.

### ALMACENAJE

Cuando no lo utiliza, su aparato es fácil de almacenar. Permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No tiree ni retuerza el cable al nivel del enchufe.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

**PELIGRO** - Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:


1. **Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.**
2. o lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde este producto donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente. **No toque el agua.**

**ADVERTENCIA** - Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. **Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado.**

**ADVERTENCIA:  
SI CREE QUE NO HAY  
CORRIENTE CUANDO  
EL APARATO ESTÁ  
APAGADO, ESTÁ  
ESTÁ EQUIVOCADO**

### MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

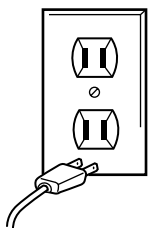

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después de usarlos.

### SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

2. Este aparato no debería ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
4. o utilice una extensión con este aparato.
5. **No opere este aparato si el cordón o la clavija estuviesen dañados, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese caído o si estuviese dañado. Regrese el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste.**
6. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
7. **No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato, incluso para almacenarlo.**
8. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato en una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
9. Nunca utilice este aparato mientras esté dormido/a o adormilado/a.
10. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
11. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
12. ste aparato se vuelve muy caliente. Mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.
13. **No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté caliente o conectado. Manténgalo alejado del cable eléctrico.**

### GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$7.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el periodo de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

**CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.** Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

**CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.** Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

14. ea la información relativa al doble voltaje que se encuentra a continuación antes de enchufar el aparato en la toma de corriente.
15. l cuerpo del aparato cerca de las placas se vuelve muy caliente durante el uso. No lo toque.
16. No toque las partes calientes de este aparato. Utilice las asas o las perillas.
17. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para uso doméstico solamente. Úselo solamente con Corriente Alterna de 120/240V (50/60 Hz). El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, invíértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

Si debe depositar el aparato, asegúrese que esté en la posición debida. Los dos tubos deben apuntar hacia arriba.

### DOBLE VOLTAJE

Este aparato es bitensión. Se adaptará automáticamente al voltaje adecuado. Puede que sea necesario emplear un adaptador de enchufe (no se incluye) para utilizarlo fuera de los Estados Unidos.

### FUNDAMENTOS DEL PEINADO

Enchufe el aparato en una toma de corriente de 120/240V. Deslice el botón de encendido/apagado hacia "ON". El indicador luminoso rojo se encenderá. El aparato calentará muy rápidamente. Para apagar el aparato, deslice el botón de encendido/apagado hacia "OFF". El indicador luminoso rojo se apagará. Nunca deje el aparato desatendido después de encenderlo.

**ADVERTENCIA: El revestimiento de cerámica se volverá extremadamente caliente en segundos. Evite todo contacto con la piel después de encender el aparato.**

### CÓMO CREAR ONDAS MARCADAS

Para lograr resultados óptimos, aplique una loción fijadora ligera al cabello antes de peinarlo. Separe una sección de cabello de 2 pulgadas de ancho y póngala entre las placas y los tubos. Empiece cerca del cuero cabelludo y desplace las placas poco a poco hacia las puntas. Mantenga las placas cerradas por 5–10 segundos, y luego ábralas y posicíonelas más abajo. Este proceso requiere pasadas solapadas para crear ondas uniformes. Repita el proceso hasta conseguir el estilo deseado.

Será necesario experimentar un poco al principio. Con práctica, encontrará la manera perfecta para peinarse fácil y rápidamente.

Para registrar su producto, visítenos en [www.conair.com/registration](http://www.conair.com/registration).

### CENTRO DE SERVICIO

CONAIR CORPORATION  
Service Department  
7475 N. Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307  
©2011 Conair Corporation

Para más información sobre los productos Conair, llame al: 1-800-3-CONAIR o visítenos en [www.conair.com](http://www.conair.com)

11PA119709

IB-10565

### TECNOLOGÍA CERÁMICA

Las placas y los tubos de su aparato están cubiertos de una capa de cerámica increíblemente suave, lo último en tecnología cerámica. La cerámica distribuye el calor uniformemente y deja el cabello sedoso, brillante y resplandeciente de salud. Notará que el cabello se desliza fácilmente entre las placas y que éstas son muy fáciles de limpiar después de cada uso. La cerámica también ayuda a controlar la estática y el frizz. El resultado es un cabello liso, sedoso y brillante. Es un placer trabajar con esta nueva tecnología, pues facilita el peinado y logra resultados óptimos.



**Crea ondas, cuerpo y textura, fácilmente**

**miniPRO**  
PLANCHA ONDULADORA CERÁMICA



Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

**CONAIR**

**Instrucciones**  
**Modelo S8/S8WX**

### FAMILIARÍCESE CON SU PLANCHA ONDULADORA

