

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING KEEP AWAY FROM WATER

DANGER — Any hair dryer is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. **Always unplug appliance immediately after using.**
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING — To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

4. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Conair Service Center for examination and repair.**
5. Keep the cord away from heated surfaces. **Do not pull, twist, or wrap line cord around dryer, even during storage.**
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
7. Never use while sleeping or drowsy.
8. Never drop or insert any object into any opening or hose.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord to operate dryer.
11. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
12. **Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.**
13. Do not place appliance on any surface while it is operating.
14. While using the appliance, keep your hair out of it. Keep your hair away from the air inlets.
15. Do not use with a voltage converter.
16. This appliance is not a toy. Keep away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS


This appliance is intended for household use only. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard dryers are designed to operate at 110 volts AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

IMPORTANT 1875 WATT OPERATING GUIDE

Use of any 1875 watt dryer on the same circuit or fuse with other electrical products or appliances may trip a 15 amp circuit breaker or blow a 15 amp fuse.

NEVER replace the fuse with one rated higher than the capacity of the circuit. Doing so could result in an electrical fire.

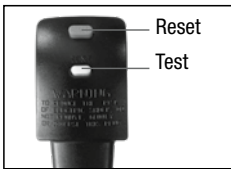

4. **If ALCI is not functioning properly, return appliance to nearest service center.**
5. It is important that if immersion occurs, this unit be brought to a service center. Do not try to reset.
6. Be sure to repeat test every time you use the unit to confirm ALCI is operational. Should the appliance go off and the reset button pop up during use, this could indicate a malfunction in the unit.

CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY TIME YOU USE APPLIANCE

This appliance is equipped with an Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that renders it inoperable under some abnormal conditions, such as immersion in water. To make sure the ALCI is functioning properly, perform the following test. The purpose of this test is to allow you to make sure the water sensing system (ALCI) is working.

1. Plug in the appliance and press test button on plug.
2. The appliance will stop working. There will be an audible click and reset button will pop out. This indicates the ALCI is functioning properly.
3. To reset ALCI, unit should be unplugged. Then push reset button in, and reinsert plug into outlet.

CAUTION

NEVER allow the power-supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the dryer, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. **Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.**

If the cord or dryer is damaged or does not operate properly, return it for repair to an authorized Conair service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

STORAGE — Important

When not in use, your dryer should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. **Do not wrap line cord around dryer.** Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the dryer.

Remove plug from outlet and allow the appliance to cool. Reinsert plug into outlet. The appliance should function normally. If not, return it to a Conair Service Center for examination and repair.

The InfinitiPro by Conair® Frizz Free Styling Dryer is perfect for shorter hairstyles on men and women.

SUPER STYLING GUIDE

Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always treat your hair well with superior-quality shampoos, conditioners, and finishing products.

BRUSH/COMB ATTACHMENT STYLING BASICS AND INSTRUCTIONS

Shampoo and condition hair with products of your choice. Gently towel-dry hair to remove excess moisture. Part hair into sections. Follow the instructions to achieve your desired style. **NOTE:** To prevent overdrying, reduce setting to LOW when hair is almost dry.

FOR STRAIGHTENING OR RELAXING

Select the boar-bristle brush attachment and set dryer on HIGH speed. Hold dryer securely in one hand and use brush to firmly grasp a section of hair at roots. Roll hair around brush with one turn of your wrist, then pull downward. Continue process until hair is dry. Repeat the above with each hair section.

DUAL-ROW STRAIGHTENING COMB

Attach to dryer and select HIGH speed. Slowly drag attachment down hair strand to smooth away frizz and straighten hair. The slower you pass dryer through the strand, the straighter the results.

FOR EXTRA VOLUME AND DETANGLING

Select the wide-tooth comb attachment and set dryer on LOW speed. Hold dryer securely in one hand and use a natural combing action to fluff hair, beginning at the roots. Move from section to section until hair is dry.

FOR CREATING FULLNESS

Select the boar-bristle brush attachment and set dryer on HIGH speed. Starting at the nape of the neck, lift hair up and away from the scalp with the brush, then rotate the brush downward to the ends. Move from section to section until hair is dry.

FOR TOUSLED, NATURAL-LOOKING WAVES

These are easily created by using the diffuser attachment. Hold dryer securely in one hand and rest sections of hair into the diffuser pushing up toward roots. Finish with the cool shot to set your look.

GETTING TO KNOW YOUR STYLING DRYER

The InfinitiPRO by Conair® Frizz Free Styling Dryer is very effective, even at lower temperatures, and helps you get healthy-looking, shiny, more manageable hair with maximum styling control.

Your new professional dryer also features a unique release lock button mechanism for easy mounting and secure fastening of attachments. Simply press button to release attachment from barrel.

When used without attachments, it's a powerful compact dryer. When used with attachments, it's a versatile hair drying and styling system.

TITANIUM CERAMIC TECHNOLOGY

Full-spectrum infrared heat works on molecules inside the hair, drying it inside and out. This fast and easy drying process minimizes heat damage and makes hair less frizzy.

Your InfinitiPRO by Conair® Frizz Free Styling Dryer includes a high-voltage ion generator that generates up to 50% more ions.*


THE IONIZING FUNCTION

generates negative ions to:

- Neutralize the generally positive charge on flyaway, frizzy hair
- Eliminate static electricity
- Provide 2x shine and 3x frizz control*

NOTE: The unit may produce a clicking sound at times, which is normal for a high-output ion generator.

**When compared to hair dryers with natural ion generation*

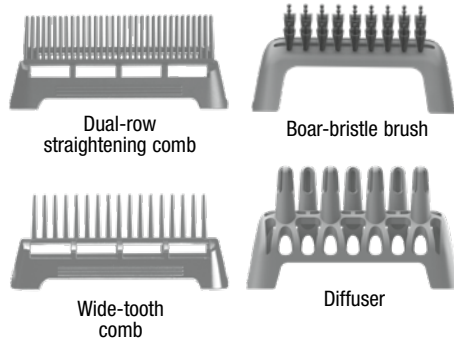

Replacement attachments for your InfinitiPRO by Conair® Frizz Free Styling Dryer can be ordered online at conair.com.



This message about...

GROUND

FAULT

CIRCUIT

INTERRUPTERS

...can save a life!

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you — a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.

WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls in water while it's plugged in, the electric shock can kill you... **even if the switch is off.** A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.



A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait...install one now!

**A GFCI is a sensitive device that reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.*

Please register this product at www.conair.com/registration

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2021 CONAIR CORPORATION

For info on any Conair or InfinitiPRO by Conair® product, call **1-800-3-CONAIR** or visit us on the web at www.conair.com/infiniti

21PD078601

IB-17269

INFINITI**PRO**
by CONAIR



FRIZZ FREE
STYLING
DRYER

**INSTRUCTION &
STYLING GUIDE**

MODEL SD12FF

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO – Cualquier aparato enchufado permanece en tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de electrocución o lesiones por descarga eléctrica:

- Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después del uso.**
- No la use en el baño o la duch
- No coloque ni guarde este producto donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo
- No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido
- Si el aparato se cae al agua, desenchúfelo inmediatamente; **no trate de alcanzar la unidad en el agua.**

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio o lesiones personales:

- Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado.**
- Este aparato no debe ser usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
- Use este producto solo para el uso previsto y como se describe en este manual. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
- No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de que se haya caído al piso o al agua; devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
- Mantenga el cable lejos de las superficies calientes. **No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato, incluso para guardarlo.**
- Nunca obstruya los orificios de ventilación, ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
- No lo use mientras duerme o si está adormilado/a.
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
- No lo use en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- No use un cable alargador/de extensión con este aparato.
- No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
- Los accesorios pueden ponerse calientes durante el uso; permita que se enfríen antes de manipularlos.**
- No coloque el aparato sobre ninguna superficie durante el funcionamiento.
- Mantenga su cabello alejado del aparato durante el uso. Mantenga su cabello alejado de los orificios de ventilación.

¡SI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA* AHORA!

Su electricista le puede ayudar a decidir cuál sistema escoger – un sistema removible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con un interruptor de control de potencia (GFCl, por sus siglas en inglés).

¿POR QUÉ NECESITA UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA? La electricidad y el agua no deben juntarse. Si el aparato se cae al agua mientras está conectado, una descarga eléctrica puede causar su muerte... **aunque el interruptor esté en la posición de apagado.** Un fusible o un disyuntor/interruptor de circuito regular no le protegerán en esta situación. Un interruptor de circuito de falla a tierra ofrece más protección.

¡Un interruptor de circuito de falla a tierra puede salvar su vida! ¡Comparado con ella, el precio es bajo! ¡No espere... instale uno ahora mismo!

**Un interruptor de circuito de falla a tierr (GFCl, por sus siglas en inglés) es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.*

15. No use este aparato con un convertidor de voltaje.

16. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para uso doméstico solamente. Úselo solamente con corriente alterna (60 Hz). Este aparato ha sido diseñado para funcionar con corriente de 125 V AC.

El cable de este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra en la toma de corriente, inviértalo. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificar esta función de seguridad.

IMPORTANTE GUÍA DE OPERACIÓN PARA LOS SECADORES DE 1875 VATIOS

Usar este aparato en el mismo circuito o con el mismo fusible que otros aparatos podría activar el disyuntor/interruptor de circuito de 15 amperios o quemar un fusible de 15 amperios.

NUNCA reemplace el fusible por uno de mayor capacidad que la del circuito; esto podría provocar un incendio eléctrico.

¡SI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA* AHORA!

Su electricista le puede ayudar a decidir cuál sistema escoger – un sistema removible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con un interruptor de control de potencia (GFCl, por sus siglas en inglés).

¿POR QUÉ NECESITA UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA? La electricidad y el agua no deben juntarse. Si el aparato se cae al agua mientras está conectado, una descarga eléctrica puede causar su muerte... **aunque el interruptor esté en la posición de apagado.** Un fusible o un disyuntor/interruptor de circuito regular no le protegerán en esta situación. Un interruptor de circuito de falla a tierra ofrece más protección.

El secador se recalentará si los orificios de ventilación están obstruidos o tapados. Si esto sucede, un sistema de seguridad apagará el secador o cortará la temperatura automáticamente para evitar daños al aparato o lesiones personales. En caso de que est suceda, desenchufe el aparato y permita que se enfríe por 10 a 15 minutos antes de encenderlo de nuevo. Compruebe que los orificios de ventilación están limpios.

PRUEBE EL INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA ANTES DE CADA USO

Este aparato cuenta con un interruptor de control de potencia (ALCI, por sus siglas en inglés) que apaga el aparato inmediatamente si este cae al agua. Haga la prueba siguiente antes de cada uso para comprobar que el interruptor de control de potencia y el sistema de detección de agua funcionan correctamente:

- Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba.
- El aparato dejará de funcionar. Escuchará un “clic” y el botón de reinicio saltará; esto significa que el interruptor de control de potencia está funcionando correctamente.
- Para reajustar el interruptor de control de potencia, desenchufe el aparato. presione el botón de reinicio y vuelva a conectar el cable.



- Si el interruptor de control de potencia no funciona correctamente, devuelva el aparato a un centro de servicio autorizado.
- Si el interruptor de control de potencia no funciona correctamente, devuelva el aparato a un centro de servicio autorizado.
- Si el aparato se cae al agua, es importante que lo devuelva a nuestro centro de servicio; no intente reajustarlo.
- Pruebe el interruptor de control de potencia antes de cada uso para comprobar que está funcionando correctamente. Si el

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su rotura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para comprobar que no está dañado. **Deje de usar la unidad inmediatamente si el cable está visiblemente dañado, o si la unidad deja de funcionar, o funciona de manera intermitente.**

Si el cable o el aparato están dañados o si el aparato no funciona correctamente, devuélvalo a un centro de servicio autorizado. No trate de repararlo.

ALMACENAMIENTO – Importante Después del uso, desenchufe el aparato, permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. **No enrolle el cable alrededor del aparato.** Permita que el cable cuelgue, o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

aparato se apaga y el botón de reinicio salta durante el uso, esto puede indicar un mal funcionamiento.

En caso de que esto suceda, desenchufe el aparato y permita que se enfríe. Luego, vuelva a conectar el cable. El aparato debería funcionar normalmente. De no ser así, devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.

El secador multifunción antifrizz InfinitiPro by Conair® es perfecto para los estilos cortos, tanto en mujeres como en hombres. GUÍA PARA UN SÚPER PEINADO

La mejor apariencia empieza por un corte de cabello bien mantenido. Siempre cuide su cabello con champús, acondicionadores y productos de peinado de calidad superior.

FUNDAMENTOS DEL PEINADO

Lave y acondicione el cabello con los productos deseados. Séquelo suavemente con una toalla para eliminar el exceso de agua. Divida el cabello en secciones. Sigas las instrucciones para crear el estilo deseado. **NOTA:** Baje la temperatura en los últimos minutos del secado para evitar dañar el cabello.

PARA ALISAR EL CABELLO/SUAVIZAR LAS ONDAS

Instale el cepillo de cerdas de jabalí sobre el secador y elija el ajuste de calor/velocidad alto (“HIGH”). Sosteniendo firmemente el secador en una mano, agarre una sección de cabello al nivel de la raíz con el cepillo. Enrolle el cabello alrededor del cepillo con un giro de la muñeca, y luego jale hacia abajo. Repita el proceso hasta que el cabello esté seco. Repita el proceso en cada sección.

PEINE ALISADOR CON DOS FILAS DE DIENTES Instale el sobre el secador y elija el ajuste de calor/velocidad alto (“HIGH”). Alise el cabello

lentamente, desde la raíz hasta las puntas. Cuanto más lento sea el alisado, mejor será el resultado.

PARA AGREGAR VOLUMEN Y DESENERDAR Instale el peine de dientes anchos sobre el secador. Elija el ajuste de calor/velocidad bajo (“LOW”). Sosteniendo firmemente el secador en una mano, peine el cabello, empezando en la raíz, para darle volumen. Repita el proceso en cada sección, hasta que el cabello esté seco.

PARA DAR CUERPO Y VOLUMEN Instale el cepillo de cerdas de jabalí sobre el secador y elija el ajuste de calor/velocidad alto (“HIGH”). Empezando en la nuca, agarre el cabello con el cepillo y levántelo lejos de la cabeza; luego gire el cepillo hacia abajo y deslícelo hasta las puntas. Repita el proceso en cada sección, hasta que el cabello esté seco.

PARA CREAR ONDAS DESPEINADAS DE APARIENCIA NATURAL

Instale el difusor de aire sobre el secador. Sostenga el secador en forma segura con una mano y coloque secciones de cabello en el difusor, empujando hacia la raíz. Termine con un chorro aire frío para fijar el peinado.

FAMILIARÍCESE CON SU SECADOR MULTIFUNCIÓN

El secador multifunción antifrizz InfinitiPRO by Conair® seca el cabello de manera muy eficaz, incluso con calor bajo. Ayudará a mantener su cabello brillante, más manejable y con un aspecto saludable, mientras brindará máximo control durante el peinado.

Su nuevo secador profesional también cuenta con un mecanismo único de bloqueo/liberación de los accesorios que permite instalar/retirar estos fácilmente. Simplemente presione el

botón para liberar el accesorio.

Cuando lo usa sin sus accesorios, es un potente secador compacto. Cuando lo usa con sus accesorios, es una herramienta de secado/peinado versátil.

TECNOLOGÍA CERÁMICA/TITANIO La tecnología cerámica genera calor infrarrojo de amplio espectro, un calor suave actúa al nivel molecular para secar el cabello desde el interior. Este proceso de secado fácil y rápido minimiza los daños causados por el calor mientras elimina el frizz y deja el cabello más dócil.

Su secador multifunción antifrizz InfinitiPRO by Conair® también está equipado con un potente generador de iones que genera hasta un 50 % más iones.

LA FUNCIÓN IÓNICA genera iones negativos que pueden:

- Neutralizar la carga positiv en el cabello con frizz
 - Eliminar la estátic
 - Proporcionar hasta 2 veces más brillo y veces más control del frizz*
- NOTA:** Puede que el aparato produzca un chasquido de vez en cuando; esto es normal y es debido a la alta cantidad de iones generados por el generador de iones.

**En comparación con los secadores con fuente natural de iones.*



Para pedir accesorios de repuesto para su secador multifunión antifrizz InfinitiPRO by Conair®, visite www.conair.com.

Este mensaje sobre los...

GROUND

FAULT

CIRCUIT

INTERRUPTERS

(Interruptores de circuito de falla a tierra)

...puede salvar una vida.

INFINITI PRO
by **CONAIR**

SECADOR MULTIFUNCIÓN ANTIFRIZZ

INSTRUCCIONES Y GUÍA DE PEINADO

MODELO SD12FF

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes del uso.

Para registrar este producto, visitenos en: www.conair.com/registration

Centro de servicio
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

.©2021 **CONAIR CORPORATION**

Para más información sobre los productos Conair o InfinitiPRO by Conair®, llame al **1-800-3-CONAIR** o visítenos en www.conair.com/infiniti

21PD078601

IB-17269