

TO STRAIGHTEN HAIR

Hair should be clean and completely dry before using the flat iron. For best results, use a light styling product before blow-drying hair.

1. Start with a hair section that is 1½ inches wide and no more than ½ inch thick.

2. Open the iron and place the hair section between the two hot plates, close to the scalp. Trap hair between the plates by firmly squeezing the handles together.

3. While maintaining the tension, slowly pull the unit down along the hair section toward the ends. At the ends, release the pressure on the handle and allow the hair to slide out.

4. Repeat the process on additional sections of hair until you achieve the hairstyle you desire. It may be necessary to repeat the process on certain areas, depending on the texture of your hair.

Some experience is necessary when learning to use this flat iron. After using the iron several times, you will learn the ideal way to straighten and style your hair.

USER MAINTENANCE

Your flat iron is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, allow it to cool and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the appliance. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.


STORAGE

When not in use, your iron is easy to store. Allow appliance to cool, then simply store out of reach of children in a safe, dry location. **Do not jerk or strain cord at plug connections.** Do not wrap the line cord around the appliance. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the appliance.

4. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.**
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Unit is hot when in use. Do not let heated surfaces touch eyes or skin.
11. **Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in.**
12. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of hair, lint and other debris.
13. Do not use an extension cord with this appliance.
14. Do not touch hot surfaces of the appliance. Use handles or knobs.
15. Do not attempt to touch the housing of your appliance near the straightening plates, as it is hot when in use.
16. Do not use with a voltage converter.
17. This appliance is not a toy. Keep away from children.

**WARNING:
IF YOU THINK THE
POWER IS OFF WHEN
THE SWITCH IS OFF,
YOU'RE WRONG.**

KEEP AWAY FROM WATER

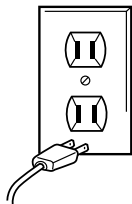

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED FIVE-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and \$7.50 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

INSTANT HEAT TECHNOLOGY

The iron's unique 30 high temperature settings and Instant Heat technology provide styling versatility for all hair types. If you have fine hair, a low temperature will provide the best results. If you have thick, wavy or hard-to-straighten hair, keep the heat setting on high. You can vary the iron's temperature according to your particular need by selecting the desired temperature setting.

Temperature Setting Guide

Temp. Control	Hair Type
Low 1–8 (338°F – 356°F)	Fragile/Fine, Hair
Medium 9–14 (357°F – 374°F)	Thin Hair
Med/High 15–20 (375°F – 392°F)	Medium/Normal Hair
High 21–25 (393°F – 419°F)	Wavy/Curly Hair
Maximum 26–30 (420°F – 455°F)	Coarse/Thick Hair

USING INSTANT HEAT, THE 30 ULTRA-HIGH HEAT TEMPERATURE SETTINGS & UNIFORM HEAT RECOVERY SYSTEM

This styling iron features a powerful ceramic heater that maintains high temperatures during use for precision styling. It heats up quickly to the temperature you've selected for your hair type.

Conair's professional salon standards of engineering provide you with a uniform and improved heat recovery system that maintains the iron at constant temperatures. There is a constant surge of power to ensure that heat is continuously and quickly delivered for optimal styling results, unlike other units, which lose heat during use. This provides consistent styling power so that every strand of your hair is set with the same level of heat and comes out the same way for a perfect finish.

Styling has never been easier with the new rose gold ceramic-coated flat iron! Get ready to experience salon results without the salon!

STYLING WITH THE NEW EASY-GLIDE, FLOATING ROSE GOLD CERAMIC-COATED PLATE

Your new straightening iron has a plate designed with a little give, to "float." This provides better contact with hair, eliminating gaps, for straighter results. The easy-glide rose gold ceramic-coated surface is one of the latest – and best – technological advances in hair appliances. The ceramic, even-heat distribution produces the ultimate in silky, shiny, healthy-looking hair. You'll find that hair glides easily over the surface of the plates as you're straightening, and that it is easier to clean styling product residue, etc., off the plates after each use. The ceramic surface also helps smooth down flyaways and frizzies. As you smooth your hair, heat is evenly distributed so that the style you create has a salon-perfect, silky smooth, shiny finish. Hair also glides right through the plates after it's straightened.

A bonus One 'n Only® Argan Oil, Oil Treatment is included. Argan oil protects, revitalizes and nourishes hair. This non-greasy, alcohol-free formula is instantly absorbed, creating brilliant shine and conditioned, silky hair.

One 'n Only® Argan Oil can be purchased online at www.stylesource.com.

One 'n Only® Argan Oil, Oil Treatment

Ingredients/Ingredientes (INCI): Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Dimethiconol, C12-15 Alkyl Benzoate, Fragrance (Parfum), Argania Spinosa Kernel Oil, Yellow 11 (CI 47000), Red 17 (CI 26100).

BEAUTY TIPS:

To achieve the looks you love and for more great InfinitiPRO by Conair® products, visit infiniti.conair.com

Service Center

Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Please register this product at www.conair.com/registration

For information on any Conair or InfinitiPRO by Conair product, call 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at www.conair.com/infiniti

©2017 Conair Corporation
150 Millford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

17PA031800

IB-15403

INFINITI**PRO**
BY CONAIR

ROSE GOLD CERAMIC FLAT IRON



Instructions & Styling Guide

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.


Models CS810RGT/CS812RGT

All Versions

1 in. (25 mm) - CS810RGT

1¾ in. (44 mm) - CS812RGT

GET TO KNOW YOUR FLAT IRON

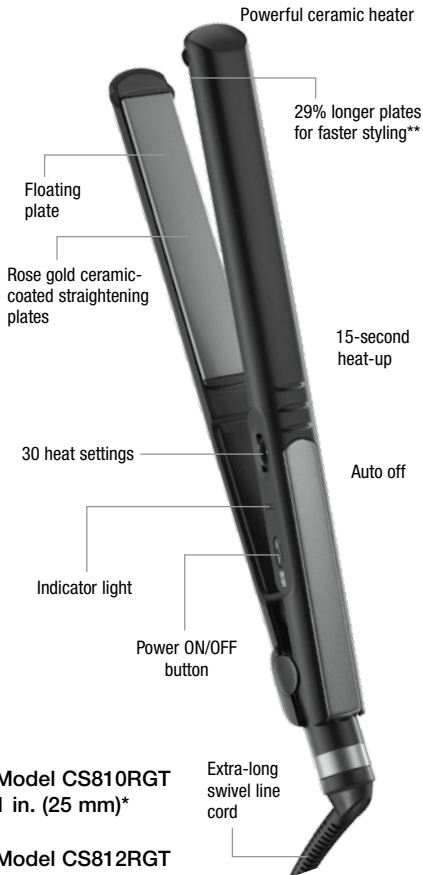

Model CS810RGT
1 in. (25 mm)*

Model CS812RGT
1¾ in. (44 mm)*

*Actual plate size may vary.
**When compared to other Conair straighteners.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER — Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. **Always unplug appliance immediately after using.**
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. **Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.**
3. This appliance should not be used by, on or near children or individuals with certain disabilities.

PARA ALISAR EL CABELLO

El cabello debe estar limpio y seco. Para obtener resultados óptimos, aplique una loción fijadora ligera en el cabello antes de secarlo.

1. Divida el cabello en secciones de 1½ pulgadas (4 cm) de ancho por ½ pulgada (1.5 cm) o menos de espesor.

2. Coloque el aparato cerca del cuero cabelludo. Abra las placas y coloque una sección de cabello entre ellas. Cierre las placas.

3. Baje la plancha lentamente hasta las puntas, manteniendo las placas bien cerradas. Suelte el cabello tras llegar a las puntas.

4. Repita el proceso en cada sección de cabello, hasta conseguir el estilo deseado. Según la textura del cabello, puede que sea necesario repetir el proceso varias veces en algunas secciones.

Será necesario experimentar un poco al principio. Con práctica, encontrará la manera perfecta para peinar su cabello fácil y rápidamente.

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga todas las aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que se enfríe y limpie la superficie exterior con un paño limpio. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que se enfríe y regréselo a un centro de servicio autorizado; No trate de reparar este aparato.

PRECAUCIÓN:

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no está dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable está visiblemente dañado o si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.

ALMACENAJE

Cuando no lo utiliza, su aparato es fácil de almacenar. Permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. **No tiree ni retuerza el cable al nivel del enchufe.** No enrolle el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"


Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

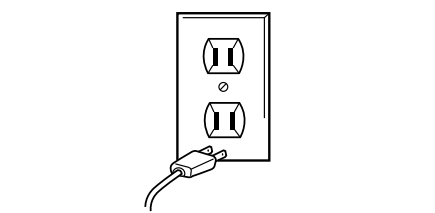

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE. UU. Y EN CANADA SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 60 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$7.50 para cubrir los gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"

Plancha alisadora con cerámica "oro rosado"