

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER — Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. **Always unplug appliance immediately after using.**
 2. Do not use while bathing or in the shower.
 3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
 4. Do not place in, or drop into water or other liquids.
 5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**
- WARNING** — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
 2. **Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.**
 3. This appliance should not be used by, or near children or individuals with certain disabilities.

4. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to an Authorized Service Center for examination and repair.**
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening or hose.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Unit is hot when in use. Do not let heated surface touch eyes or skin.
11. **Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in.**
12. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of hair, lint and other debris.
13. Do not use an extension cord with this appliance.
14. Do not touch hot surfaces of the appliance. Use handles or knobs.
15. Do not attempt to touch the housing of your appliance near the barrel, as it is hot when in use.
16. This appliance is not a toy. Keep away from children.
17. Do not use with a voltage converter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This curling iron is intended for household use. Use on Alternating Current (60 hertz) only. This unit is designed to be operated at 120V AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

NOTE: Do not use this styling appliance on hair extensions.

STYLING WITH THE NEW TOURMALINE CERAMIC EASY-GLIDE BARREL

The barrel of your new curling iron has a tourmaline ceramic easy-glide surface, the newest technology. This means it's not only simpler to clean off styling product residue, etc., after each use, but you'll find that hair glides easily over the surface of the barrel as you're curling. The tourmaline ceramic surface also helps smooth down flyaways and frizzies. It evenly distributes heat so that the style you create has a salon-perfect, silky smooth, shiny finish. Hair also slips right off the barrel after it's curled.

The new Tourmaline Ceramic Technology is a pleasure to work with and makes styling your hair easier and the results more professional.

GETTING STARTED SWITCH ACTIVATION CONTROL

IMPORTANT! This appliance features delayed activation control. Immediately after turning the appliance on, you are able to adjust the temperature. After 5 seconds of the appliance being turned on, the control buttons will automatically lock. To adjust the controls, hold down the heat control HIGH or LOW button for 1-2 seconds. This will deactivate the lock mode and allow the setting to be changed. To turn off the appliance while in lock mode, hold down the ON/OFF button until the appliance switches off.

Plug the iron cord into any household outlet (120V). Press and hold the ON/OFF button for approximately 1 second to turn the appliance on. The unit will heat up very quickly. Press HIGH or LOW button to select your desired temperature. Once the temperature has stopped blinking on the LED, the unit is ready to use. To turn unit off, press and hold the power ON/OFF button again until light goes off.

WARNING: The iron's barrel will get very hot within a few seconds and should not be placed in contact with the skin after the iron has been turned on.

The iron's unique 5 ultra-high heat temperature settings and Instant Heat Technology provide styling versatility for all hair types. If you have fine hair, a low temperature will provide the best results. If you have thick, wavy or hard-to-curl hair, keep the heat setting on high. You can vary the iron's temperature according to your particular need!

TEMPERATURE SETTING GUIDE

Low - 285°F	Fragile/Fine Hair
Medium - 310°F	Medium/Average Hair
Med-High - 340°F	Wavy/Curly Hair
High/Max - 365–400°F	Coarse/Thick Hair

TO CURL HAIR


Hair should be clean and completely dry before using the curling iron. For best results, use a light styling product before blow-drying hair.

1. Start curling with a hair section that is 1 inch wide and no more than ½ inch thick.
2. Open the spoon and place a hair section on the barrel, rolling up, close to the scalp. Hold for 8–12 seconds, depending on length and texture of your hair.
3. Press the spoon handle and allow the curl to slide out.
4. Repeat process on additional sections of hair until you achieve the hairstyle you desire. It may be necessary to repeat process on certain areas, depending on the texture of your hair.


Some experience is necessary when learning to use this curling iron. After using the iron several times, you will learn the ideal way to curl and style your hair.

Never leave your curling iron on and unattended. However, should you fail to turn the iron off, it will shut itself off automatically within 60 minutes.

GET TO KNOW YOUR CURLING IRON

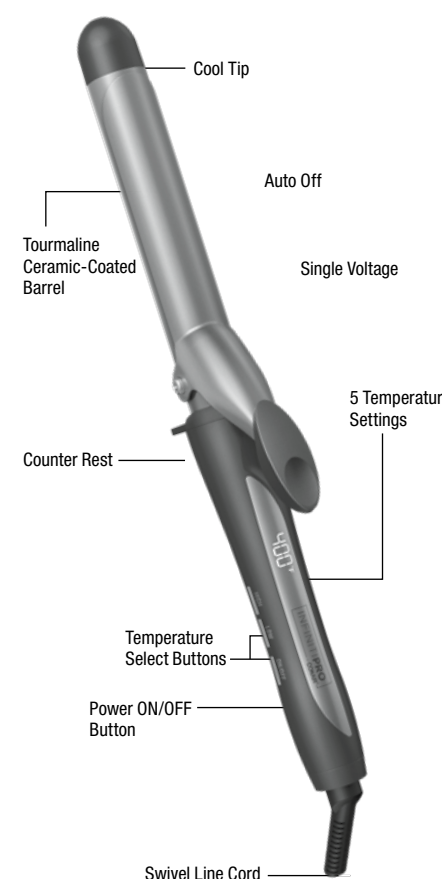

AVAILABLE IN THE FOLLOWING SIZES

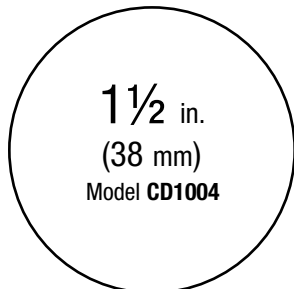

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand: InfinitiPRO by Conair®

Model No.: CD1000/CD1001/CD1004

Description: Curling Iron

Responsible Party: Conair LLC, 1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902 (203) 351

Standards: FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

DATE OF ISSUE: 08/24/2021

USER MAINTENANCE

Your curling iron is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, allow to cool and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an Authorized Service Center only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION


NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the appliance. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE

When not in use, your appliance is easy to store. Allow appliance to cool, then simply store out of reach of children in a safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections. Do not wrap the line cord around the appliance. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the appliance.

**WARNING:
IF YOU THINK
THE POWER IS OFF
WHEN THE SWITCH
IS OFF,
YOU'RE WRONG.**

KEEP AWAY FROM WATER

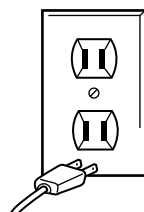

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED FIVE-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

BEAUTY TIPS

To achieve the looks you love and for more great InfinitiPRO by Conair® products, visit infiniti.conair.com

Please register this product at www.conair.com/registration

For info on any Conair or InfinitiPRO by Conair product, call **1-800-3-CONAIR** or visit us on the web at **www.conair.com**

Service Center
Conair LLC
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2021 Conair LLC

INFINITI PRO BY CONAIR



DIGITAL CERAMIC SERIES

INSTRUCTIONS AND STYLING GUIDE

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

TOURMALINE CERAMIC CURLING IRONS

21PA081030

IB-17454

models CD1000/CD1001/CD1004 - all versions

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO— Cualquier aparato enchufado permanece en tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de electrocución:

- Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después del uso.**
- o la use en el baño o la ducha.
- o coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
- o coloque la unidad ni la deje caer al agua u otro líquido.
- i el aparato se cae al agua, desenchúfelo inmediatamente; **no trate de alcanzar la unidad en el agua.**

ADVERTENCIA— Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

- Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado.**
- No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.**
- ste aparato no debe ser usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
- se este producto solo para el uso previsto y como se describe en este manual. Solo use accesorios/aditamentos recomendados por el fabricante.
- No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de una caída/caída al agua; devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
- antenga el cable lejos de las superficies calientes.

- unca lo use mientras duerme.
- unca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
- o use el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- ste aparato se pone muy caliente durante el uso; mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está caliente o enchufado.**

12. unca obstruya los orificios de ventilación, ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusas, cabellos y elementos similares.

- o use un cable alargador/de extensión con este aparato.
- o toque las superficies calientes; use los mangos/asas/agarraderas y los botones/perillas.
- a carcasa del aparato cerca del tubo se pone muy caliente durante el uso; no la toque.
- ste aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.
- o use este aparato con un convertidor de voltaje.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para uso doméstico solamente. Úselo solamente con corriente alterna (60 Hz). Este aparato ha sido diseñado para funcionar con corriente de 120 V AC.

El cable de este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra en la toma de corriente, inviértalo. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificar esta función de seguridad.

NOTA: No use este aparato en cabello sintético/extensions.

REVESTIMIENTO DE CERÁMICA/TURMALINA DE FÁCIL DESLIZAMIENTO

El tubo de su nueva tenaza está cubierto con una capa de cerámica/turmalina increíblemente suave, lo último en tecnología de peluquería. Notará que el cabello se desliza fácilmente sobre el revestimiento y que los residuos de productos de peinado son muy fáciles de limpiar después de cada uso. El revestimiento de cerámica/turmalina también ayuda a controlar la estática y el frizz. Distribuye el calor uniformemente, para crear peinados sedosos y brillantes, igual que en el salón. Además, no retiene el cabello después de rizarlo.

Es un placer trabajar con esta nueva tecnología, pues facilita el peinado y logra resultados profesionales.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

FUNCIÓN DE BLOQUEO DE LA TEMPERATURA

¡IMPORTANTE! Este aparato cuenta con una función de bloqueo de la temperatura. Podrá ajustar la temperatura solamente inmediatamente después de encender el aparato. Después de 5 segundos, los controles se bloquearán automáticamente. Para ajustar la temperatura después de este tiempo, mantenga presionados simultáneamente los botones HIGH y LOW por 1 a 2 segundos; esto desactivará el modo de bloqueo y permitirá ajustar la temperatura. Para apagar el aparato mientras está en el modo de bloqueo, mantenga presionado el botón ON/OFF por 1 a 2 segundos.

Enchufe el aparato en una toma de corriente de 120 V. Mantenga presionado el botón ON/OFF por aprox. 1 segundo para encender la unidad. La unidad se calentará muy rápidamente. Elija la temperatura deseada, presionando el botón HIGH (alto) o LOW (bajo). Cuando el indicador luminoso del botón de temperatura usado deje de parpadear, la unidad está lista para su uso. Para apagar el aparato, mantenga presionado el botón ON/OFF hasta que el indicador luminoso se apague.

ADVERTENCIA: El tubo se pone muy caliente en segundos; evite el contacto con la piel después de encender la unidad.

El tubo de la tenaza está cubierto con una capa de cerámica/turmalina increíblemente suave, lo último en tecnología de peluquería.

Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada.

Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista.

No intente modificar esta función de seguridad.

NOTA: No use este aparato en cabello sintético/extensions.

El tubo de la tenaza está cubierto con una capa de cerámica/turmalina increíblemente suave, lo último en tecnología de peluquería.

Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada.

Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista.

No intente modificar esta función de seguridad.

NOTA: No use este aparato en cabello sintético/extensions.

El tubo de la tenaza está cubierto con una capa de cerámica/turmalina increíblemente suave, lo último en tecnología de peluquería.

Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada.

Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista.

No intente modificar esta función de seguridad.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Este aparato requiere poco mantenimiento. No requiere lubricación. Mantenga todos los orificios de ventilación y aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que se enfríe, y limpie la carcasa con un paño humedecido. En caso de mal funcionamiento, desenchufe el aparato, permita que se enfríe y devuélvalo a un centro de servicio autorizado. No trate de repararlo.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su rotura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para comprobar que no está dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable está visiblemente dañado o si el aparato deja de funcionar, o funciona de manera intermitente.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, este aparato es fácil de almacenar. Permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No tiree ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrolle el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cuelgue, o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello. Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados. Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto. ¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Control de temperatura con luces LED	Tipo de cabello
Bajo - 285 °F (140 °C)	Cabello frágil/delgado
Medio - 310 °F (155 °C)	Cabello medio/normal
Medio-Alto - 340 °F (170 °C)	Cabello ondulado/rizado
Alto-Máximo - 365–400 °F (185–205 °C)	Cabello grueso/espeso

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un periodo de 60 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado en el reverso, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

CÓMO RIZAR EL CABELLO


El cabello debe estar limpio y seco.

Para obtener resultados óptimos, aplique una loción fijadora ligera en el cabello antes de secarlo.

- ivida el cabello en secciones de 1 in. (2.5 cm) de ancho por un máximo de ½ in. (1.5 cm) de grueso.
- bra la tenaza y coloque una sección de cabello entre el tubo y la pinza. Enrolle el cabello alrededor del tubo, hacia el cuero cabelludo. Mantenga la tenaza en esta posición por 8 a 12 segundos, dependiendo de la textura y de la longitud del cabello.
- resione la manija para soltar el cabello.
- epita el proceso en cada sección de cabello, hasta conseguir el estilo deseado. Dependiendo de la textura del cabello, puede que sea necesario repetir el proceso varias veces en algunas secciones.

Será necesario experimentar un poco al principio. Con práctica, encontrará la manera perfecta para rizar su cabello fácil y rápidamente. Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia después de encenderlo. Para su seguridad, el aparato se apagará automáticamente después de 60 minutos.

FAMILIARÍCESE CON SU TENAZA

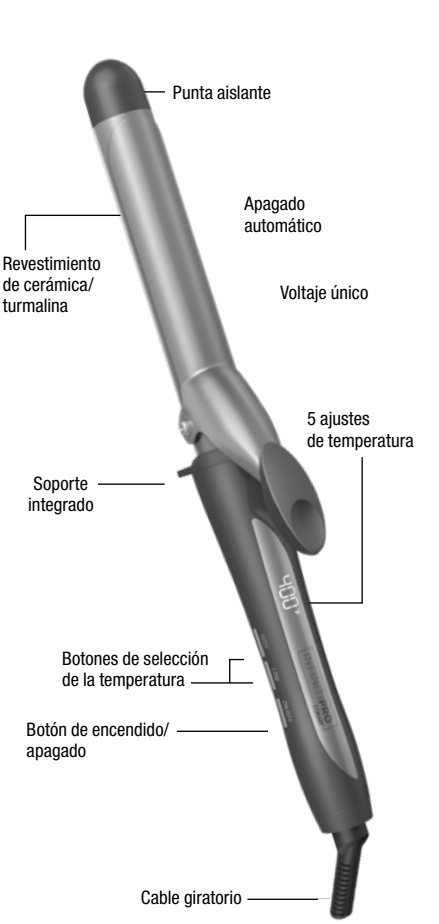

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

TALLAS DISPONIBLES:

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta únicas para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello.

Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar el ajuste de temperatura bajo para conseguir mejores resultados.

Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, se recomienda usar un nivel de temperatura alto.

¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

21PA081030

IB-17454

modelos CD1000/CD1001/CD1004

(todas las versiones)